

ÜLKA

**MANUFACTURER  
OF ELECTRICAL EQUIPMENT  
FOR BEAUTY PROFESSIONALS**



**OTHER LANGUAGES  
MANUAL**




EN UA ES FR DE PL RU



## WARRANTY CARD

№



(corresponds to the product serial number)

Manufacturer's warranty: **5 years from the date of purchas.**

A receipt with a serial number, date of sale and signature of the seller is mandatory.

1. The warranty applies to the electrical component of the product;

In warranty cases, delivery is at the expense of the seller.

2. When reselling the product, the warranty is valid only if it is available of this coupon!

3. The guarantee is not provided in the following cases:

- damage related to getting into the fan foreign objects and liquids;
- damage to the pillow material as a result of unpacking;
- self-repair (no warranty seal);
- appearance of defects that arose as a result of transportation;
- damages caused by a natural disaster.

Seller \_\_\_\_\_ Date of sale \_\_\_\_\_

## GUARANTEE

If you have purchased an ÜLKA dust collector from our official representatives, please contact them directly and, if possible, they will replace the hood or help you with repairs. If you have not been able to resolve the situation with our partner, please email us at [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). For warranty claims, you must have:

- Warranty card;
- Fiscal check;
- A cover letter stating the reason for the repair and your contact phone number.

### MANUFACTURER LLC «SVJ BEAUTY EQUIPMENTS»

52041, Zarechnaya str,  
c. Oleksandrivka,  
Dnipropetrovska oblast, Ukraine

✉ [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)

🌐 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

## UA

## ГАРАНТІЯ

Якщо ви придбали витяжку ÜLKA у наших офіційних представників, зверніться до них на пряму та за можливості вони замінять Вам пиловловлювач або допоможуть з ремонтом. Якщо Вам не вдалось вирішити ситуацію з нашим партнером — напишіть нам на пошту [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). При гарантійному зверненні Вам необхідно мати:

- Гарантійний талон;
- Фіскальний чек;
- Супровідний лист із зазначенням причини ремонту та ваш номер телефону для зв'язку.

**Гарантія виробника: 5 років з моменту покупки.**

Обов'язкова наявність талона з серійним номером, датою продажу і підписом продавця.

1. Гарантія поширюється на електронну складову виробу;  
В гарантійних випадках доставка за рахунок продавця.
2. При перепродажі товару гарантія працює тільки при наявності данного талону!
3. Гарантія не надається в випадках:
  - пошкоджень пов'язаних з потраплянням до вентилятора сторонніх предметів та рідин;
  - пошкоджень матеріалу подушки в результаті розпакування;
  - самостійного ремонту (відсутня гарантійна пломба);
  - появи дефектів, котрі виникли внаслідок транспортування;
  - ушкоджень, спричинених внаслідок стихійного лиха.

### ВИРОБНИК ТОВ «ЕС-ВІ-ДЖЕЙ БЬЮТІ ЕКВІПМЕНТ»

52041, вул. Зарічна 54,  
с. Олександрівка, Дніпропетровська область, Україна

✉ [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)

🌐 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

## CAREFULLY READ THE RULES FOR SAFE USE OF THE DUST COLLECTOR

### *For a dust collector with a filter:*

- Before switching on, it is necessary to install a filter for collecting dust and small particles on the duct collector. After installing the filter, connect the cord to the dust collector and to the outlet.
- The device is turned on by pressing the button on the case or using the power regulator on the case/wire.
- For the most effective and reliable operation of the device, it is recommended to clean the filter every day. You can clean with a vacuum cleaner or a cleaning brush after each client (you can shake it off). The filter can also be cleaned under running water and dried naturally.
- It is forbidden to use a wet or damp filter in the work (because the filter will harden together with the new dust and become unusable).
- We recommend using the filter only on one side, and do not turn the filter over when placing it in the dust collector - to avoid dust particles from the filter's working area entering the dust collector.

### *For a dust collector with a bag:*

- Before switching on, it is necessary to install a bag for collecting dust and small particles on the dust collector. To do this, the duct collector is turned over so that the rear part of the exhaust fan is accessible for manipulation. With the fingers of both hands, the entrance part of the bag is stretched and put on the edge of the fan by the rubber seal.
- After installing the bag, it is important to straighten it, increasing its internal volume for more efficient operation of the device as a whole.
- The device is turned on using the regulator located on the wire.
- For the most effective and reliable operation of the device, it is recommended to clean the bag after the recommended number of customers for this dust collector, for the Mini dust collector - 1-2 customers, for the Basic dust collector - 3-4 customers. It is cleaned by soaking in a disinfectant, then rinsing the interior under a stream of warm water and washing in a washing machine using liquid detergents.
- It is forbidden to use a wet or damp bag in the work.

## GENERAL INFORMATION FOR ALL DUST COLLECTORS

- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, as well as minor children, except in the direct presence of authorized supervisory personnel or a person responsible for their safety, who provide the necessary instructions for using the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Do not insert fingers or other objects into the protective grill while the fan is running. Power must be turned off directly by holding the plug, having previously turned off the power on the regulator.

---

ÜLKA dust collector are designed to collect dust and small particles generated during manicure and pedicure procedures. Convenient, powerful vacuum cleaners will keep the master's workplace clean.

## PACKAGING

|   |        |
|---|--------|
| Dust collector.....                               | 1 p.c. |
| Instruction manual .....                          | 1 p.c. |
| Dust filter (depending on dust collector).....    | 1 p.c. |
| Dust bags (depending on the dust collector) ..... | 2 p.c. |

## ADDITIONAL EQUIPMENT

(depending on the dust collector)

|   |        |
|---|--------|
| Universal attachment for stands and pedicure chairs |        |
| Pedicure stand 45-90 cm (optional) .....            | 1 p.c. |
| Fastener for mortise.....                           | 1 p.c. |
| Built-in charging ports (optional) .....            | 2 p.c. |

## UNIVERSAL DUST COLLECTOR (table or pedicure)



### ÜLKA PREMIUM

The dust collector consists of: a case with a built-in exhaust fan (on the case there is a button for turning on and adjusting power 0/1/2); cord and filter.

## BUILT-IN DUST COLLECTOR



### ÜLKA PREMIUM

The dust collector consists of: a case with a built-in exhaust fan, a 3-position button (1-0-2) is placed on the case; a cord and a filter.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Supply voltage (Hz)                                     | 220V/50               |
| Noise level (dB)  | 55                    |
| Power (W)   | 52                    |
| Suction speed (m/s)                                     | 3.0                   |
| Dimensions (cm)   | 26.5x24.5x11          |
| Weight (kg)   | 2.15 / 4 (with stand) |
| The height of the stand for the pedicure dust collector | from 45 to 90 cm      |

\* Dust collector is available 110V only on request

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|  |           |
|--|-----------|
| Supply voltage (Hz)                        | 220V/50   |
| Noise level (dB)                           | 55        |
| Power (W)                                  | 52        |
| Suction speed (m/s)                        | 3.3       |
| Dimensions (cm)                            | 28x26x9.7 |
| Weight (kg)                                | 2.25      |
| The size of the opening in the table: (cm) | 29x26,5*  |

\*The size of the cover can be changed for individual request

\* Dust collector is available 110V only on request

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA BEE

The dust collector consists of: a case with 2 built-in exhaust fans (the power regulator is located on the case); cord and filter.

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA TINY

The dust collector consists of: a case, with 1 (one) built-in exhaust fan, on the side of the case there is a power regulator and button (on/off) and a connector for a power supply unit, a place for a filter.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50 and 110V |
| Noise level (dB)    | 59               |
| Power (W)           | 32               |
| Suction speed (m/s) | 2.5              |
| Dimensions (cm)     | 18x29x7.6        |
| Weight (kg)         | 1.2              |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50 and 110V |
| Noise level (dB)    | 58               |
| Power (W)           | 43               |
| Suction speed (m/s) | 3.7              |
| Dimensions (cm)     | 21.3x26x9.4      |
| Weight (kg)         | 0.7              |

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA MINI

The dust collector consists of: a body with a built-in exhaust fan, the blades of which are protected by a chrome-plated metal grid; cord with regulator; dust bag.

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA SOFT

Ergonomic model 2 in 1: hood with a built-in pillow for arms. It allows to keep the master's workplace clean without any extra effort. Suitable for masters with experience who take 4-5 clients a day.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50    |
| Noise level (dB)    | 48         |
| Power (W)           | 17         |
| Suction speed (m/s) | 3.0        |
| Dimensions (cm)     | 19.3x29x11 |
| Weight (kg)         | 0.9        |

\* Dust collector is available 110V only on request

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50    |
| Noise level (dB)    | 57         |
| Power (W)           | 37         |
| Suction speed (m/s) | 3.0        |
| Dimensions (cm)     | 25.5x37x15 |
| Weight (kg)         | 1.55       |

\* Dust collector is available 110V only on request

## MANICURE DUST COLLECTOR



### ÜLKA BASIC

A model with a perfect ergonomic case shape in the basic configuration, an ideal option for experienced master. The bag is easy to change and can be reused after a delicate wash.

## PEDICURE DUST COLLECTOR



### ÜLKA BASIC

The model has a perfect case - it allows you to keep the master's workplace clean without any effort. The basic set with a bag has proven itself as a perfect option for masters, from beginners to specialists with experience.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50    |
| Noise level (dB)    | 57         |
| Power (W)           | 37         |
| Suction speed (m/s) | 3.0        |
| Dimensions (cm)     | 28x35x14.5 |
| Weight (kg)         | 1.45       |

\* Dust collector is available 110V only on request

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|   |                  |
|---|------------------|
| Supply voltage (Hz)                                     | 220V/50          |
| Noise level (dB)  | 57               |
| Power (W)   | 37               |
| Suction speed (m/s)                                     | 3.7              |
| Dimensions (cm)   | 30x38x7          |
| Weight with stand (kg)                                  | 4                |
| The height of the stand for the pedicure dust collector | from 45 to 90 cm |

\* Dust collector is available 110V only on request

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA NANO

The dust collector consists of a body with 2 (two) built-in exhaust fans and two Type-C/ USB charging ports (power regulator is located on the body), a cord and a filter.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50 and 110V |
| Noise level (dB)    | 85               |
| Power (W)           | 58               |
| Suction speed (m/s) | 3.5              |
| Dimensions (cm)     | 18x29x7.6        |
| Weight (kg)         | 1.2              |
| Built-in ports      | Type-C/ USB*     |

\*The dust collector may have different connectors: 2 Type-C, 2 USB, or a combination of Type-C and USB.

## TABLE DUST COLLECTOR



### ÜLKA HANDY

The body of the dust collector is made of impact-resistant high-quality plastic, which is easy to clean from dirt. The filter is located in front of the fan, so the dust collector does not blow out dust at all (which can happen with bags). Despite its lightweight and ergonomic design, it is highly efficient. It is the perfect combination of design and productivity.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Supply voltage (Hz) | 220V/50 and 110V |
| Noise level (dB)    | 75               |
| Power (W)           | 30               |
| Suction speed (m/s) | 3.3              |
| Dimensions (cm)     | 24x20x7.5        |
| Weight (kg)         | 0.7              |

## RECOMMENDATIONS FOR THE MOST EFFECTIVE OPERATION OF THE DUST COLLECTOR

- It is necessary to control the revolutions of the nail drill machine from 15 to 25 thousand for nail gel also taking into account the abrasiveness of the nail drill bits. Hard notches of the nail drill bits require a reduction in revolutions, because they produce large chips.
- Non-compliance of the «speed regimes» may lead to the scatter of the material, gems, etc.
- The position of the hands of both the master and the client is very IMPORTANT. You should not expect the maximum result by covering the dust intake hole with your hands. The client's hand should be kept as close as possible above the protective grid.
- The bag must be cleaned once every 6-8 removal sessions. Lead the wire above the tube.
- When replacing the bag, it is necessary to clean the fan and the inside of the case from nail dust to avoid further scattering.
- The fan is cleaned with a brush and a damp cloth. Do not wash under running water, do not wet, do not allow moisture to enter the engine.

## HOW TO CARE FOR THE METAL GRID OF THE ÜLKA DUST COLLECTOR?

- Use antiseptics with a low chlorine content. If it is in the last place in the composition (the least amount of chlorine), it will not cause any damage.
- Do not soak the grid - neither in water, nor in antiseptic, nor in any liquid. Do the same as you do with other metal instruments.
- If any material gets on the grid, wipe it off the grid immediately if possible.
- Do not scratch the grid with other metal objects. Be careful when using a fraser or scissors and do not clean the grid with metal sponges.
- What can I use to clean and disinfect the grid? AHD 2000 and aerodesin. They have a low chlorine content, but they are good at removing dirt from manicure products.
- The method of using a wipe on the grid, not under it, helps to extend the life of not only the filter but also the metal grid. The wipes should be cloth and dry.

## УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИТЯЖКИ

### Для витяжки з фільтром:

- Перед увімкненням необхідно встановити фільтр для збору пилу і дрібних частинок на витяжку. Після встановлення фільтру підключити шнур до витяжки та до розетки.
- Увімкнення пристрою проводиться методом натискання кнопки на корпусі або за допомогою регулятора потужності на корпусі/проводі.
- Для найбільш ефективної і надійної роботи приладу фільтр рекомендується очищати кожного дня. Очищувати можна за допомогою пилососу або щітки для чистки після кожного клієнта (можна витряхнути). Також фільтр можна очистити під проточною водою і висушити природним шляхом.
- Заборонено використовувати мокрий або вологий фільтр в роботі (тому що фільтр затвердіє разом з новим пилом та стане непридатним для використання).
- Рекомендуємо використовувати фільтр лише з одного боку, і не перевертати фільтр при постановці в витяжку - для уникнення потрапляння частинок пилу з робочої зони фільтра в витяжку.
- Для автономної роботи витяжок ÜLKA Handy, Nano та Tiny, без підключення до електромережі, радимо використовувати зарядну станцію ÜLKA Power Station 60

### Для витяжки з мішком:

- Перед увімкненням необхідно встановити мішок для збору пилу і дрібних частинок на витяжку. Для цього витяжка перевертається таким чином, щоб задня частина витяжного вентилятора була доступна для маніпуляцій. Пальцями обох рук розтягується вхідна частина мішка і одягається на кромку вентилятора за гумовий ущільнювач.
- Після установки мішка важливо розправити його, збільшуючи його внутрішній об'єм для більш ефективної роботи пристрою в цілому.
- Увімкнення пристрою проводиться за допомогою регулятора, який знаходиться на проводі.
- Для найбільш ефективної і надійної роботи приладу мішок рекомендується очищати після рекомендованої кількості клієнтів для даної витяжки, для витяжки Mini - 1-2 клієнта, для витяжки Basic - 3-4 клієнта. Очищається шляхом замочування в дезінфікуючому засобі, після чого промивання внутрішньої частини під струменем теплої води та прання в пральній машині з використанням рідких пральних засобів.
- Заборонено використовувати мокрий або вологий мішок в роботі.

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ ВИТЯЖОК

- Цей прилад не призначений для користування особами зі зменшеними фізичними чи розумовими психічними можливостями, чи браком досвіду та знань, а також малолітніми дітьми, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну повинен проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки.
- Не вставляйте пальці або інші предмети в захисну решітку при працюючому вентиляторі. Живлення потрібно відключати безпосередньо тримаючись за вилку, попередньо відключивши живлення на регуляторі.

Витяжки ÜLKA призначені для збору пилу і дрібних частинок, що утворюються при процедурі манікюру та педикюру. Зручні, потужні витяжки дозволять зберегти чистоту на робочому місці майстра.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

|  |      |
|--|------|
| Витяжка .....                                    | 1 шт |
| Інструкція по експлуатації .....                 | 1 шт |
| Фільтр для пилу (в залежності від витяжки) ..... | 1 шт |
| Мішки для пилу (в залежності від витяжки) .....  | 2 шт |

## ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

(в залежності від витяжки)

|  |      |
|--|------|
| Універсальне кріплення для стійок та педикюрних крісел |      |
| Стійка для педикюру 45-90 см (опціонально) .....       | 1 шт |
| Кріплення для врізання .....                           | 1 шт |
| Вбудовані порти для зарядки (опціонально) .....        | 2 шт |



## УНІВЕРСАЛЬНА ВИТЯЖКА (настільна або педикюрна)



### ÜLKA PREMIUM

Витяжка складається з: корпусу з вбудованим витяжним вентилятором (на корпусі розміщена кнопка для увімкнення та регуляції потужності 0/1/2), шнура та фільтру.

## ВРІЗНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA PREMIUM

Витяжка складається з: корпусу з вбудованим витяжним вентилятором, на корпусі розміщена кнопка на 3 позиції (1-0-2), шнура та фільтру.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Напруга живлення (Гц)                | 220В/50               |
| Рівень шуму (дБ)                     | 55                    |
| Потужність (Вт)                      | 52                    |
| Швидкість всмоктування (м/с)         | 3.0                   |
| Габарити (см)                        | 26.5x24.5x11          |
| Вага (кг)                            | 2.15 / 4 (зі стійкою) |
| Висота стійки для педикюрної витяжки | від 45 до 90 см       |

\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Напруга живлення (Гц)          | 220В/50   |
| Рівень шуму (дБ)               | 55        |
| Потужність (Вт)                | 52        |
| Швидкість всмоктування (м/с)   | 3.3       |
| Габарити (см)                  | 28x26x9.7 |
| Вага (кг)                      | 2.25      |
| Розмір накладки для столу (см) | 29x26,5*  |

\* Розмір накладки може бути змінений під індивідуальний запит  
\*\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA BEE

Витяжка складається з: корпусу з 2 (двома) вбудованими витяжними вентиляторами (на корпусі розміщений регулятор потужності), шнура та фільтру.

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA TINY

Витяжка складається з: корпусу, з 1 (одного) вбудованого витяжного вентилятора, збоку на корпусі розміщений регулятор потужності та кнопка (on/off) і роз'єм під блок живлення, місце під фільтр.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50 і 110В |
| Рівень шуму (дБ)             | 59             |
| Потужність (Вт)              | 32             |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 2.5            |
| Габарити (см)                | 18x29x7.6      |
| Вага (кг)                    | 1.2            |

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50 і 110В |
| Рівень шуму (дБ)             | 58             |
| Потужність (Вт)              | 43             |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.7            |
| Габарити (см)                | 21.3x26x9.4    |
| Вага (кг)                    | 0.7            |

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА З МІШКОМ



### ÜLKA MINI

Витяжка складається з корпусу з вбудованим витяжним вентилятором, лопасті якого захищені хромованою металевією решіткою; шнура з регулятором; мішка для збору пилу.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50    |
| Рівень шуму (дБ)             | 48         |
| Потужність (Вт)              | 17         |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.0        |
| Габарити (см)                | 19.3x29x11 |
| Вага (кг)                    | 0.9        |

\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА З МІШКОМ



### ÜLKA SOFT

Ергономічна модель 2 в 1: витяжка з вбудованою подушкою під руки. Дозволяє зберегти чистоту на робочому місці майстра без зайвих зусиль. Підходить для майстрів з досвідом, що приймають 4-5 клієнтів в день.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50    |
| Рівень шуму (дБ)             | 57         |
| Потужність (Вт)              | 37         |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.0        |
| Габарити (см)                | 25.5x37x15 |
| Вага (кг)                    | 1.55       |

\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА З МІШКОМ



### ÜLKA BASIC

Модель з ідеальною ергономічною формою корпусу в базовій комплектатції, ідеальний варіант для майстра з досвідом. Мішок легко замінюється та придатний до повторного використання після делікатного прання.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50    |
| Рівень шуму (дБ)             | 57         |
| Потужність (Вт)              | 37         |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.0        |
| Габарити (см)                | 28x35x14.5 |
| Вага (кг)                    | 1.45       |

\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

## ПЕДИКЮРНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA BASIC

Витяжка складається з корпусу з вбудованим витяжним вентилятором, лопасті якого захищені хромованою металевією решіткою; шнура з регулятором потужності; мішка для збору пилу.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Напруга живлення (Гц)                | 220В/50         |
| Рівень шуму (дБ)                     | 57              |
| Потужність (Вт)                      | 37              |
| Швидкість всмоктування (м/с)         | 3.7             |
| Габарити (см)                        | 30x38x7         |
| Вага зі стійкою (кг)                 | 4               |
| Висота стійки для педикюрної витяжки | від 45 до 90 см |

\*Витяжка доступна 110В лише під замовлення

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA NANO

Витяжка складається з: корпусу з 2 (двома) вбудованими витяжними вентиляторами та двома портами для зарядки Type-C/USB (на корпусі розміщений регулятор потужності), шнура та фільтру.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50 і 110В |
| Рівень шуму (дБ)             | 85             |
| Потужність (Вт)              | 58             |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.5            |
| Габарити (см)                | 18x29x7.6      |
| Вага (кг)                    | 1.2            |
| Вбудовані порти              | Type-C/ USB*   |

\*У витяжках можуть варіюватись розміри: може бути 2 Type-C, 2 USB або комбінація Type-C та USB.

## НАСТІЛЬНА ВИТЯЖКА



### ÜLKA HANDY

Корпус витяжки виконаний з удароміцного якісного пластику, який легко очищується від забруднень. Фільтр розташований перед вентилятором, завдяки чому витяжка зовсім не видає пил. Незважаючи на свою легкість та ергономічність вона є високоефективною. Це ідеальне поєднання дизайну та продуктивності.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Напруга живлення (Гц)        | 220В/50 і 110В |
| Рівень шуму (дБ)             | 75             |
| Потужність (Вт)              | 30             |
| Швидкість всмоктування (м/с) | 3.3            |
| Габарити (см)                | 24x20x7.5      |
| Вага (кг)                    | 0.7            |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

- Необхідно контролювати оберти фрезера від 15 до 25 тисяч на гель-лак та гель і так само враховуючи абразивність фрези. Жорсткі насадки фрез вимагають зниження обертів, бо роблять велику стружку.
- В разі недотримання «швидкісних режимів» можливе розкидання матеріалу, відлітання від фрези великих блискіток і тд.
- Дуже ВАЖЛИВО розташування рук майстра і клієнта. Не варто очікувати максимального результату перекриваючи руками отвір для втягування пилу. Слід максимально близько тримати руку клієнта над захисною решіткою.
- Під час заміни фільтру необхідно очищати вентилятори і внутрішню сторону корпусу від нігтьового пилу, щоб уникнути подальшого розкидання.
- Очищення вентилятора здійснюється за допомогою щітки, вологої серветки. Під проточною водою не мити, не мочити, не допускати попадання вологи в двигун.

## ЯК ПІКЛУВАТИСЬ ПРО МЕТАЛЕВУ РЕШІТКУ ВИТЯЖКИ ÜLKA?

- Використовуйте антисептики з малим вмістом хлору. Якщо в складі він стоїть на останньому місці (його найменше), він не зашкодить.
- Не замочуйте решітку - ані в воді, ані в антисептику, ані в будь-якій рідині. Так само, як і чините з іншими металевими інструментами.
- Якщо якийсь матеріал потрапив на решітку - одразу за можливості треба витерти рідину з решітки.
- Не слід дряпати решітку іншими металевими предметами. Намагайтесь бути обережними при використанні фрези, ножиць і не відчищайте решітку металевими губками.
- Чим можна протирати та дезинфікувати решітку? АХД 2000 та аеродезин. Вони мають невеликий вміст хлору, але добре відтирають забруднення від манікюрних засобів.
- Спосіб використання серветки на решітку, а не під неї допомагає продовжити життя не тільки фільтру, але й металевій решітці. Серветки повинні бути тканинні та сухі.

## LEA ATENTAMENTE LAS REGLAS PARA EL USO SEGURO DEL ASPIRADOR DE UÑAS

### *Para aspiradores de uñas con filtro:*

- Antes de encender el dispositivo, es necesario instalar un filtro para recoger polvo y pequeñas partículas en el aspirador de uñas. Después de instalar el filtro, conecte el cable al aspirador de uñas y al tomacorriente.
- El dispositivo se enciende presionando el botón en la carcasa o usando el regulador de potencia en la carcasa/cable.
- Para un funcionamiento más eficaz y fiable del dispositivo, se recomienda limpiar el filtro todos los días. Se puede limpiarlo con una aspiradora o un cepillo de limpieza después de cada cliente (se permite sacudirlo). El filtro también se puede limpiar con agua corriente y secarlo de forma natural.
- Está prohibido utilizar filtros mojados o húmedos en el trabajo (porque el filtro se endurecerá junto con el polvo nuevo y quedará inutilizable).
- Recomendamos utilizar el filtro sólo por un lado y no darle la vuelta al colocarlo en el aspirador de uñas, para evitar que las partículas de polvo del área de trabajo del filtro entren en el aspirador de uñas.

### *Para aspiradores de uñas con bolsa:*

- Antes de encender el dispositivo, es necesario instalar la bolsa para recoger el polvo y las pequeñas partículas en el aspirador de uñas. Para hacer esto, se gira el aspirador de uñas para que la parte trasera del extractor de aire (ventilador) quede accesible para su manipulación. Con los dedos de ambas manos se estira la parte de entrada de la bolsa y se pone en el borde del ventilador por el sello de goma. Después de instalar la bolsa, es importante enderezarla, aumentando su volumen interno para un funcionamiento más eficiente del dispositivo en general.
- El dispositivo se enciende mediante el regulador ubicado en el cable.
- Para un funcionamiento más efectivo y confiable del dispositivo, se recomienda limpiar la bolsa después del número recomendado de clientes para este aspirador de uñas, para el aspirador de uñas Mini - 1-2 clientes, para el aspirador de uñas Básica - 3-4 clientes
- Se limpia sumergiéndolo en un desinfectante, luego enjuagando el interior bajo un chorro de agua tibia y lavando en lavadora usando detergentes líquidos.
- Está prohibido utilizar bolsas mojadas o húmedas en el trabajo.

## INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS ASPIRADORES DE UÑAS

- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, así como niños menores de edad, excepto en presencia directa de personal de supervisión autorizado o de una persona responsable de su seguridad, que proporcione las instrucciones necesarias para el uso del dispositivo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el centro de servicio o personal igualmente calificado para evitar riesgos.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la rejilla protectora mientras el ventilador esté funcionando. Se debe cortar la alimentación directamente sujetando el enchufe, habiendo cortado previamente la alimentación del regulador.

Los aspiradores de uñas ÜLKA están diseñadas para recoger el polvo y las pequeñas partículas generadas durante los procedimientos de manicura y pedicura. Las aspiradoras potentes y cómodas mantendrán limpio el lugar de trabajo del maestro.

### SET COMPLETO

|  |       |
|--|-------|
| Aspirador de uñas.....                                 | 1 ud. |
| Instrucciones de uso.....                              | 1 ud. |
| Filtro para el polvo (según el aspirador de uñas)..... | 1 ud. |
| Bolsas para el polvo (según el aspirador de uñas)..... | 2 ud. |

### EQUIPAMIENTO ADICIONAL

(según el aspirador de uñas)

|  |       |
|--|-------|
| Accesorio universal para soportes y sillas de pedicura |       |
| Soporte de pedicura 45-90 cm (opcional).....           | 1 ud. |
| Fijación para dispositivos incorporados.....           | 1 ud. |
| Puertos de carga incorporados (opcional).....          | 2 ud. |

## ASPIRADOR DE UÑAS UNIVERSAL (de mesa o para pedicura)



### ÜLKA PREMIUM

El aspirador de uñas consta de: una carcasa con un extractor de aire incorporado (en la carcasa hay un botón para encender y ajustar la potencia 0/1/2); cable y filtro.

## ASPIRADOR DE UÑAS INCORPORADO



### ÜLKA PREMIUM

El aspirador de uñas consta de: una carcasa con extractor de aire incorporado, en la carcasa se coloca un botón de 3 posiciones (1-0-2); un cable y un filtro.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                        |
|--|------------------------|
| Tensión de alimentación (Hz)                             | 220V/50                |
| Nivel de ruido (dB)                                      | 55                     |
| Potencia (W)   | 52                     |
| Velocidad de aspiración (m/s)                            | 3.0                    |
| Dimensiones (cm)   | 26.5x24.5x11           |
| Peso (kg)  | 2.15 / 4 (con soporte) |
| Altura del soporte para el aspirador de uñas de pedicura | de 45 a 90 cm          |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tensión de alimentación (Hz)    | 220V/50   |
| Nivel de ruido (dB)             | 55        |
| Potencia (W)                    | 52        |
| Velocidad de aspiración (m/s)   | 3.3       |
| Dimensiones (cm)                | 28x26x9.7 |
| Peso (kg)                       | 2.25      |
| Tamaño de mantel para mesa (cm) | 29x26,5*  |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

\*El tamaño de mantel puede cambiarse a medida individual

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MESA



### ÜLKA BEE

El aspirador de uñas consta de: una carcasa con 2 extractores de aire incorporados (el regulador de potencia está ubicado en la carcasa); cable y filtro.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50 y 110V |
| Nivel de ruido (dB)           | 59             |
| Potencia (W)                  | 32             |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 2.5            |
| Dimensiones (cm)              | 18x29x7.6      |
| Peso (kg)                     | 1.2            |

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MESA



### ÜLKA TINY

El aspirador de uñas consta de: una carcasa, con 1 (un) extractor de aire incorporado, en el lateral de la carcasa hay un regulador de potencia y un botón (on/off) y un conector para la fuente de alimentación, un lugar para filtro.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50 y 110V |
| Nivel de ruido (dB)           | 58             |
| Potencia (W)                  | 43             |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.7            |
| Dimensiones (cm)              | 21.3x26x9.4    |
| Peso (kg)                     | 0.7            |

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MESA



### ÜLKA MINI

El aspirador de uñas consta de: un cuerpo con extractor de aire incorporado, cuyas aspas están protegidas por una rejilla metálica cromada; cable con regulador; bolsa para el polvo.

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MANICURA



### ÜLKA SOFT

Modelo ergonómico 2 en 1: extracto con almohadilla incorporada para manos. Permite mantener la limpieza en el lugar de trabajo del maestro sin demasiado esfuerzo. Conviene para maestros con experiencias que reciben 4-5 clientes al día.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50    |
| Nivel de ruido (dB)           | 48         |
| Potencia (W)                  | 17         |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.0        |
| Dimensiones (cm)              | 19.3x29x11 |
| Peso (kg)                     | 0.9        |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50    |
| Nivel de ruido (dB)           | 57         |
| Potencia (W)                  | 37         |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.0        |
| Dimensiones (cm)              | 25.5x37x15 |
| Peso (kg)                     | 1.55       |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MANICURA



### ÜLKA BASIC

Modelo con la forma ergonómica ideal de la caja en el juego básico, variante ideal para el maestro con experiencias. El saco se sustituye fácilmente y es hábil para otro uso después del lavado delicado.

## ASPIRADOR DE UÑAS DE PEDICURA



### ÜLKA BASIC

El aspirador de uñas consta de: un cuerpo con extractor de aire incorporado, cuyas aspas están protegidas por una rejilla metálica cromada; cable con regulador de potencia; bolsa para el polvo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50    |
| Nivel de ruido (dB)           | 57         |
| Potencia (W)                  | 37         |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.0        |
| Dimensiones (cm)              | 28x35x14.5 |
| Peso (kg)                     | 1.45       |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |               |
|--|---------------|
| Tensión de alimentación (Hz)                             | 220V/50       |
| Nivel de ruido (dB)                                      | 57            |
| Potencia (W)   | 37            |
| Velocidad de aspiración (m/s)                            | 3.7           |
| Dimensiones (cm)   | 30x38x7       |
| Peso con soporte (kg)                                    | 4             |
| Altura del soporte para el aspirador de uñas de pedicura | de 45 a 90 cm |

\*Aspirador de aire disponible 110V sólo bajo pedido

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MESA

## ASPIRADOR DE UÑAS DE MESA



### ÜLKA NANO

El aspirador consta de una carcasa con 2 extractores integrados y dos puertos de carga Tipo-C/USB (el regulador de potencia se encuentra en la carcasa), un cable y un filtro.



### ÜLKA HANDY

El cuerpo del extractor está fabricado en plástico de alta calidad resistente a impactos, que se limpia fácilmente de la suciedad. El filtro está situado frente al ventilador, lo que significa que el extractor no expulsa polvo. A pesar de su ligereza y ergonomía, es altamente eficiente. Es la combinación perfecta de diseño y rendimiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50 y 110V |
| Nivel de ruido (dB)           | 85             |
| Potencia (W)                  | 58             |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.5            |
| Dimensiones (cm)              | 18x29x7.6      |
| Peso del producto (kg)        | 1.2            |
| Puertos incorporados          | Type-C/ USB*   |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación (Hz)  | 220V/50 y 110V |
| Nivel de ruido (dB)           | 75             |
| Potencia (W)                  | 30             |
| Velocidad de aspiración (m/s) | 3.3            |
| Dimensiones (cm)              | 24x20x7.5      |
| Peso (kg)                     | 0.7            |

\*Los aspiradores pueden variar: 2 Type-C, 2 USB o una combinación de Type-C y USB.

## RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO MÁS EFICIENTE DEL ASPIRADOR DE UÑAS

- Es necesario controlar las revoluciones de la fresa de 15 a 25 mil para barniz en gel y gel y también tener en cuenta la abrasividad de la fresa. Las muescas duras de las fresas requieren una reducción de revoluciones porque producen virutas grandes.
- En caso de incumplimiento de los "regímenes de velocidad", el material puede alejarse volando, grandes chispas saldrán de la fresa, etc.
- La posición de las manos del maestro y del cliente es muy IMPORTANTE. No espere obtener el máximo resultado cubriendo el orificio de entrada de polvo con las manos. La mano del cliente debe mantenerse lo más cerca posible de la rejilla protectora.
- Al reemplazar el filtro, es necesario limpiar los ventiladores y el interior de la carcasa del polvo de las uñas para evitar que se esparce más.
- El ventilador se limpia con un cepillo y un paño húmedo. No lavar con agua corriente, no mojar, no permitir que entre humedad en el motor.

## ¿CÓMO DEBO CUIDAR LA REJILLA METÁLICA DEL ASPIRADOR ÜLKA?

- Utilice antisépticos con bajo contenido en cloro. Si se encuentra en el último lugar de la composición (el de menos cloro), no causará ningún daño.
- No remoje la rejilla - ni en agua, ni en antiséptico, ni en ningún líquido. Haga lo mismo que con otros instrumentos metálicos.
- Si cae algún material sobre la rejilla, límpiela inmediatamente si es posible.
- No raye la rejilla con otros objetos metálicos. Tenga cuidado al utilizar tijeras y no limpie la rejilla con esponjas metálicas.
- ¿Qué debo utilizar para limpiar y desinfectar la rejilla metálica? AHD 2000 y aerodesin. Tienen un bajo contenido en cloro, pero son buenos para eliminar la suciedad de los productos de manicura.
- El método de utilizar una toallita sobre la rejilla, en lugar de debajo de ella, ayuda a prolongar la vida útil no sólo del filtro, sino también de la rejilla metálica. Las toallitas deben ser de tela y estar secas.

# GARANTÍA

Nº

(número de serie del producto)

Si usted ha comprado la campana ÛLKA de nuestros representantes oficiales, comuníquese con ellos directamente y, si es posible, reemplazarán el colector de polvo o le ayudarán con las reparaciones. Si no ha podido resolver la situación con nuestro socio, escribanos a [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). Al realizar una solicitud de garantía, debe tener:

- Talón de garantía;
- Recibo fiscal;
- Carta de presentación indicando el motivo de la reparación y su número de teléfono de contacto.

## **Garantía del fabricante: 5 años a partir de la fecha de compra.**

Es obligatorio presentar talón con número de serie, fecha de venta y firma del vendedor.

1. La garantía se aplica al componente electrónico del producto;  
En los casos de garantía el envío corre a cargo del vendedor.
2. ¡Al revender el producto, la garantía solo funciona si este talón está disponible!
3. **La garantía no se presta en los siguientes casos:**
  - daños causados por objetos extraños y líquidos que ingresan al ventilador;
  - daños al material de la almohada como resultado del desembalaje;
  - autorreparación (sin sello de garantía);
  - la aparición de defectos que surgieron como resultado del transporte;
  - daños causados por un desastre natural.

## **FABRICANTE SPB BEAUTY OUTFITTING LLC**

Dirección postal: 52041, Kyiv, Zarechnaya str.  
c. Aleksandrovka, Dnipropetrovska oblast, Ucrania

 [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)

 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

Vendedor \_\_\_\_\_

Fecha de venta \_\_\_\_\_



## LISEZ ATTENTIVEMENT LE RÈGLEMENT UTILISATION SÉCURISÉE DE L'ASPIRATEUR

### ***Pour un aspirateur avec filtre:***

- Avant la mise sous tension, il est nécessaire d'installer un filtre pour collecter les poussières et petites particules sur l'aspirateur. Après avoir installé le filtre, connectez le cordon à l'aspirateur et à la prise.
- L'appareil est allumé en appuyant sur le bouton du boîtier ou en utilisant le régulateur de puissance sur le boîtier/fil.
- Pour un fonctionnement le plus efficace et le plus fiable de l'appareil, il est recommandé de nettoyer le filtre quotidiennement. Vous pouvez nettoyer avec un aspirateur ou une brosse de nettoyage après chaque client (vous pouvez la secouer). Le filtre peut également être nettoyé sous l'eau courante et séché naturellement.
- Il est interdit d'utiliser un filtre mouillé ou humide dans le travail (car le filtre durcira avec la nouvelle poussière et deviendra inutilisable).
- Nous vous recommandons d'utiliser le filtre uniquement d'un côté et de ne pas retourner le filtre lorsque vous le placez dans l'aspirateur - pour éviter que les particules de poussière provenant de la zone de travail du filtre ne pénètrent dans l'aspirateur.

### ***Pour un aspirateur avec un sac:***

- Avant la mise sous tension, il est nécessaire d'installer un sac de récupération des poussières et petites particules sur l'aspirateur. Pour ce faire, l'aspirateur est retourné afin que la partie arrière du ventilateur d'extraction soit accessible pour la manipulation. Avec les doigts des deux mains, la partie d'entrée du sac est tendue et posée sur le bord de l'éventail par le joint en caoutchouc.
- Après avoir installé le sac, il est important de le redresser, en augmentant son volume interne pour un fonctionnement plus efficace de l'appareil dans son ensemble.
- L'appareil est allumé à l'aide du régulateur situé sur le fil.
- Pour le fonctionnement le plus efficace et le plus fiable de l'appareil, il est recommandé de nettoyer le sac après le nombre de clients recommandé pour cet aspirateur, pour l'aspirateur Mini - 1-2 clients, pour l'aspirateur Basic - 3-4 clients. Il se nettoie par trempage dans un désinfectant, puis rinçage de l'intérieur sous un jet d'eau tiède et lavage en machine à laver avec des détergents liquides.
- Il est interdit d'utiliser un sac mouillé ou humide dans les travaux.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR TOUS LES ASPIRATEURS

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, ainsi que par des enfants mineurs, sauf en présence directe d'un personnel de surveillance autorisé ou d'une personne responsable de leur sécurité, qui fournit les instructions d'utilisation de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service ou un personnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'insérez pas les doigts ou d'autres objets dans la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche. L'alimentation doit être coupée directement en maintenant la fiche, après avoir préalablement coupé l'alimentation du régulateur.

Los aspiradores de uñas ÜLKA están diseñadas para recoger el polvo y las pequeñas partículas generadas durante los procedimientos de manicura y pedicura. Las aspiradoras potentes y cómodas mantendrán limpio el lugar de trabajo del maestro.

## COMPOSITION

|  |       |
|--|-------|
| Aspirateur.....                              | 1 pc. |
| Mode d'emploi.....                           | 1 pc. |
| Filtre à poussière (selon l'aspirateur)..... | 1 pc. |
| Sacs à poussière (selon l'aspirateur).....   | 2 pc. |

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

(selon l'aspirateur)

|   |       |
|---|-------|
| Fixation universelle pour supports et chaises de pédicure |       |
| Support de pédicure 45-90 cm (facultatif).....            | 1 pc. |
| Fixation pour encastrement.....                           | 1 pc. |
| Ports de charge intégrés (en option).....                 | 2 pc. |

## ASPIRATEUR UNIVERSEL (table ou pédicure)



### ÜLKA PREMIUM

L'aspirateur se compose de : un boîtier avec un ventilateur d'extraction intégré (sur le boîtier il y a un bouton pour allumer et régler la puissance 0/1/2); cordon et filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tension d'alimentation (Hz)                      | 220V/50             |
| Niveau du bruit (dB)                             | 55                  |
| Puissance (W)                                    | 52                  |
| Vitesse d'aspiration (m/s)                       | 3.0                 |
| Gabarits (cm)                                    | 26.5x24.5x11        |
| Poids (kg)                                       | 2.15 / 4 (résister) |
| La hauteur du support pour l'aspirateur pédicure | de 45 à 90 cm       |

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## ASPIRATEUR ENCASTRÉ



### ÜLKA PREMIUM

L'aspirateur se compose de : un boîtier avec un ventilateur d'extraction intégré, un bouton 3 positions (1-0-2) est placé sur le boîtier : un cordon et un filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |           |
|--|-----------|
| Tension d'alimentation (Hz)                  | 220V/50   |
| Niveau du bruit (dB)                         | 55        |
| Puissance (W)                                | 52        |
| Vitesse d'aspiration (m/s)                   | 3.3       |
| Gabarits (cm)                                | 28x26x9.7 |
| Poids (kg)                                   | 2.25      |
| Gabarits de la couverture pour la table (cm) | 29x26,5*  |

\*Les gabarits de la couverture peuvent être adaptés à la demande personnelle

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## ASPIRATEUR DE TABLE



### ÜLKA BEE

L'aspirateur se compose de : un boîtier avec 2 ventilateurs d'extraction intégrés (le régulateur de puissance est situé sur le boîtier) ; cordon et filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50 et 110V |
| Niveau du bruit (dB)        | 59              |
| Puissance (W)               | 32              |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 2.5             |
| Gabarits (cm)               | 18x29x7.6       |
| Poids (kg)                  | 1.2             |

## ASPIRATEUR DE TABLE



### ÜLKA TINY

L'aspirateur se compose de : un boîtier, avec 1 (un) ventilateur d'extraction intégré, sur le côté du boîtier il y a un régulateur de puissance et un bouton (marche/arrêt) et un connecteur pour un bloc d'alimentation, un emplacement pour un filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50 et 110V |
| Niveau du bruit (dB)        | 58              |
| Puissance (W)               | 30              |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 2.7             |
| Gabarits (cm)               | 23.5x20x7.5     |
| Poids (kg)                  | 0.7             |

## ASPIRATEUR MANUCURE



### ÜLKA MINI

L'aspirateur se compose de : un corps avec un ventilateur d'extraction intégré dont les pales sont protégées par une grille en métal chromé ; cordon avec régulateur ; sac d'aspirateur.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50    |
| Niveau du bruit (dB)        | 48         |
| Puissance (W)               | 17         |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 3.0        |
| Gabarits (cm)               | 19.3x29x11 |
| Poids (kg)                  | 0.9        |

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## ASPIRATEUR MANUCURE



### ÜLKA SOFT

Modèle ergonomique 2 en 1 : aspirateur à coussin intégré sous les mains. Permet de maintenir la pureté sur la table du maître sans trop d'efforts. Convient au maître expérimenté qui reçoit 4 à 5 clients par jour.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50    |
| Niveau du bruit (dB)        | 57         |
| Puissance (W)               | 37         |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 3.0        |
| Gabarits (cm)               | 25.5x37x15 |
| Poids (kg)                  | 1.55       |

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## ASPIRATEUR MANUCURE



### ÜLKA BASIC

Modèle à corps parfait ergonomique dans la configuration de base, option idéale pour le maître expérimenté. Le sac est facilement remplaçable et réutilisable après le lavage délicat.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50    |
| Niveau du bruit (dB)        | 57         |
| Puissance (W)               | 37         |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 3.0        |
| Gabarits (cm)               | 28x35x14.5 |
| Poids (kg)                  | 1.45       |

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## COLLECTEUR DE POUSSIÈRE DE PÉDICURE



### ÜLKA BASIC

L'aspirateur se compose de : un corps avec un ventilateur d'extraction intégré dont les pales sont protégées par une grille en métal chromé ; cordon avec régulateur de puissance ; sac d'aspirateur.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Tension d'alimentation (Hz)                      | 220V/50       |
| Niveau du bruit (dB)                             | 57            |
| Puissance (W)                                    | 37            |
| Vitesse d'aspiration (m/s)                       | 3.7           |
| Gabarits (cm)                                    | 30x38x7       |
| Poids résister (kg)                              | 4             |
| La hauteur du support pour l'aspirateur pédicure | de 45 à 90 cm |

\* Aspirateur d'aspiration disponible 110V uniquement sur demande

## ASPIRATEUR DE TABLE



### ÜLKA NANO

La aspirateur se compose d'un boîtier avec 2 (deux) ventilateurs d'extraction intégrés et deux ports de charge Type-C/USB (le régulateur de puissance est situé sur le boîtier), d'un cordon et d'un filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50 et 110V |
| Niveau sonore (dB)          | 85              |
| Puissance (W)               | 58              |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 3.5             |
| Dimensions (cm)             | 18x29x7,6       |
| Poids du produit (kg)       | 1.2             |
| Ports intégrés              | Type-C/ USB*    |

\* Los aspiradores pueden variar: 2 Type-C, 2 USB o una combinación de Type-C y USB.

## ASPIRATEUR DE TABLE



### ÜLKA HANDY

Le boîtier de l'aspirateur est fabriqué en plastique de haute qualité résistant aux chocs, ce qui le rend facile à nettoyer des salissures. Le filtre est situé devant le ventilateur, ce qui signifie que l'aspirateur ne souffle pas la poussière. Malgré sa légèreté et son ergonomie, il est très efficace. C'est la combinaison parfaite de design et de performance.

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation (Hz) | 220V/50 et 110V |
| Niveau du bruit (dB)        | 75              |
| Puissance (W)               | 30              |
| Vitesse d'aspiration (m/s)  | 3.3             |
| Gabarits (cm)               | 24x20x7.5       |
| Poids (kg)                  | 0.7             |

## RECOMMANDATIONS POUR LES PLUS EFFICACES TRAVAUX DE L'ASPIRATEUR

- Il est nécessaire de contrôler les tours de la fraise de 15 à 25 mille pour le vernis gel et le gel et en tenant également compte de l'abrasivité de la fraise. Les encoches dures des fraises nécessitent une réduction du régime car elles produisent de gros copeaux.
- En cas de non-respect des « régimes de vitesse », il est possible de disperser la matière, de s'envoler de la fraise, etc.
- La position des mains du maître et du client est très IMPORTANTE. Vous ne devez pas vous attendre à un résultat maximal en couvrant le trou d'aspiration de poussière avec vos mains. La main du client doit être maintenue le plus près possible au-dessus de la grille de protection.
- Lors du remplacement du filtre, il est nécessaire de nettoyer les ventilateurs et l'intérieur du boîtier de la poussière de clous pour éviter toute dispersion supplémentaire.
- Le ventilateur se nettoie avec une brosse et un chiffon humide. Ne pas laver à l'eau courante, ne pas mouiller, ne pas laisser l'humidité pénétrer dans le moteur.

## COMMENT ENTREtenir LA GRILLE MÉTALLIQUE DU ASPIRATEUR ÜLKA?

- Utilisez des antiseptiques à faible teneur en chlore. S'il est en dernière position dans la composition (le moins de chlore), il ne causera aucun dommage.
- Ne trempez pas la grille - ni dans l'eau, ni dans l'antiseptique, ni dans aucun liquide. Procédez de la même manière que pour les autres instruments métalliques.
- Si un matériau quelconque se dépose sur la grille, essuyez-le immédiatement, si possible.
- Ne rayez pas la grille avec d'autres objets métalliques. Faites attention lorsque vous utilisez des ciseaux et ne nettoyez pas la grille avec des éponges métalliques.
- Que puis-je utiliser pour nettoyer et désinfecter la grille ? AHD 2000 et aerodesin. Ils ont une faible teneur en chlore, mais ils sont efficaces pour éliminer la saleté des produits de manœuvre.
- La méthode consistant à utiliser une lingette sur la grille, et non sous celle-ci, permet de prolonger la durée de vie non seulement du filtre, mais aussi de la grille métallique. Les lingettes doivent être en tissu et sèches.

# GARANTIE

N°

(numéro de série du produit)

Si vous avez acheté une hotte Ülka auprès de nos représentants officiels, veuillez les contacter directement et, si possible, ils remplaceront le dépoussiéreur ou vous aideront à effectuer les réparations. Si vous n'avez pas pu résoudre le problème avec notre partenaire, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). Lorsque vous demandez une garantie, vous devez avoir :

- Carte de garantie ;
- Reçu fiscal ;
- Lettre de motivation indiquant la raison de la réparation et votre numéro de téléphone de contact.

## **Garantie du fabricant : 5 ans à compter de la date d'achat.**

Il est obligatoire d'avoir un coupon avec le numéro de série, la date de vente et la signature du vendeur.

1. La garantie s'applique au composant électronique du produit ;  
En cas de garantie, la livraison est à la charge du vendeur.
2. Lors de la revente de marchandises, la garantie ne fonctionne que si ce coupon est disponible !
3. **La garantie n'est pas fournie dans les cas suivants :**
  - les dommages associés à la pénétration de corps étrangers et de liquides dans le ventilateur ;
  - endommager le matériau de l'oreiller à la suite du déballage ;
  - auto-réparation (sans sceau de garantie) ;
  - apparition de défauts survenus à la suite du transport ;
  - dommages causés par une catastrophe naturelle.

## **FABRICANT OOO «SPB BEAUTY EQUIPMENT»**

Adresse postale : 52041, Kyiv, Zarechnaya str.  
c. Oleksandrivka, Dnipropetrovska oblast, Ukraine

✉ [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)  
🌐 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

Vendeur \_\_\_\_\_

Date de vente \_\_\_\_\_

## LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE REGELN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG DER STAUBABSAUGUNG

### Für die Staubabsaugung mit dem Filter:

- Bevor Sie die Staubabsaugung einschalten, müssen Sie einen Filter zum Auffangen von Staub und feinen Partikeln daran anbringen. Den Filter angebracht, schließen Sie das Kabel an die Staubabsaugung und an die Steckdose an.
- Das Gerät wird durch Drücken den Knopf am Gehäuse oder mit dem Leistungsregler am Gehäuse/Draht eingeschaltet.
- Für einen effizientesten und zuverlässigsten Betrieb des Geräts sollten Sie den Filter täglich reinigen. Der Filter kann nach jedem Kunden mit einem Staubsauger oder einer Reinigungsbürste gereinigt werden (kann ausgeschüttelt werden). Der Filter kann auch mit fließendem Wasser gereinigt und natürlich getrocknet werden.
- Es ist verboten, einen nassen oder feuchten Filter zu verwenden (weil der Filter zusammen mit neuem Staub aushärtet und unbrauchbar wird).
- Um zu vermeiden, dass Staubpartikeln aus dem Arbeitsbereich des Filters in die Staubabsaugung gelangen, empfehlen wir, den Filter nur auf einer Seite zu verwenden und ihn nicht umzudrehen, wenn er in die Staubabsaugung eingebaut wird.

### Für die Staubabsaugung mit dem Beutel

- Bevor Sie die Staubabsaugung einschalten, müssen Sie einen Beutel zum Auffangen von Staub und feinen Partikeln daran anbringen. Dazu müssen Sie die Staubabsaugung so umdrehen, dass die Rückseite des Abluftventilators für Manipulationen zugänglich ist. Sie müssen mit den Fingern beider Hände den Einlassteil des Beutels strecken und ihn an der Kante des Ventilators mit der Gummidichtung anbringen.
- Den Beutel angebracht, ist es wichtig, ihn auszuspannen, sein Innenvolumen vergrößern, damit das Gerät insgesamt effizienter funktioniert.
- Um das Gerät einzuschalten, benutzen Sie den Regler, der sich auf dem Kabel befindet.
- Für einen effizientesten und zuverlässigsten Betrieb des Geräts empfehlen wir, den Beutel nach der für diese Staubabsaugung empfohlenen Anzahl von Kunden zu reinigen: für die Mini-Staubabsaugung – 1-2 Kunden, für die Basic-Staubabsaugung – 3-4 Kunden. Um den Beutel zu reinigen, müssen Sie ihn in einem Desinfektionsmittel einweichen, dann die Innenseite des Beutels mit warmem Wasser abspülen und in der Waschmaschine mit einem Flüssigwaschmittel waschen.
- Es ist verboten, einen nassen oder feuchten Beutel zu verwenden.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ALLE STAUBABSAUGUNGEN

- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, die nicht wissen, wie sie das Gerät richtig verwenden sollen, oder für Kleinkinder vorgesehen, es sei denn, es gibt ein autorisiertes Aufsichtspersonal oder eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, die die erforderlichen Anweisungen zur Verwendung des Geräts geben.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in dem Schutzgitter, wenn der Ventilator in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät aus, direkt am Netzstecker festhaltend. Schalten Sie die Stromversorgung am Regler vorab aus.

Die ÜLKA-Staubabsaugungen sind dafür bestimmt, Staub und feine Partikeln, die während der Maniküre und Pediküre entstehen, aufzufangen. Bequeme, leistungsstarke Staubsauger ermöglichen es, die Sauberkeit am Arbeitsplatz des Meisters aufrechtzuerhalten.

### KOMPLETTSET

|  |        |
|--|--------|
| Staubabsaugung.....                                | 1 Stk. |
| Bedienungsanleitung.....                           | 1 Stk. |
| Staubfilter (abhängig von der Staubabsaugung)..... | 1 Stk. |
| Staubbeutel (abhängig von der Staubabsaugung)..... | 2 Stk. |

### ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG

(abhängig von der Staubabsaugung)

|  |        |
|--|--------|
| Universelle Halterung für Ständer und Pedikürestühle |        |
| Pediküre-Ständer 45-90 cm (optional).....            | 1 Stk. |
| Halterung für Einbauen.....                          | 1 Stk. |
| Eingebaute Ladeanschlüsse (optional).....            | 2 Stk. |

## UNIVERSELLE STAUBABSAUGUNG (Tisch- oder Pediküre-Staubabsaugung)



### ÜLKA PREMIUM

Die Staubabsaugung besteht aus: einem Gehäuse mit eingebautem Abluftventilator (am Gehäuse befindet sich ein Knopf zum Einschalten sowie zur Leistungsregulierung 0/1/2); einem Kabel und einem Filter.

#### SPEZIFIKATIONEN

|   |                        |
|---|------------------------|
| Versorgungsspannung (Hz)                      | 220V/50                |
| Geräuschpegel (dB)                            | 55                     |
| Leistung (W)                                  | 52                     |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s)                   | 3.0                    |
| Abmessungen (cm)                              | 26.5x24.5x11           |
| Gewicht (kg)                                  | 2.15 / 4 (mit Ständer) |
| Höhe des Ständers für Pediküre-Staubabsaugung | von 45 bis 90 cm       |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich

## EINGEBAUTE STAUBABSAUGUNG



### ÜLKA PREMIUM

Die Staubabsaugung besteht aus: einem Gehäuse mit eingebautem Abluftventilator, am Gehäuse befindet sich ein Knopf mit drei Positionen (1-0-2); einem Kabel und einem Filter

#### SPEZIFIKATIONEN

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung (Hz)           | 220V/50   |
| Geräuschpegel (dB)                 | 55        |
| Leistung (W)                       | 52        |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s)        | 3.3       |
| Abmessungen (cm)                   | 28x26x9.7 |
| Gewicht (kg)                       | 2.25      |
| Größe der Unterlage für Tisch (cm) | 29x26,5*  |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich

\*Die Größe des Overlays kann auf individuellen Wunsch geändert werden

## TISCH-STaubABSAUGUNG



### ÜLKA BEE

Die Staubabsaugung besteht aus: einem Gehäuse mit 2 eingebauten Abluftventilatoren (am Gehäuse befindet sich ein Leistungsregler); einem Kabel und einem Filter.

#### SPEZIFIKATIONEN

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50 und 110V |
| Geräuschpegel (dB)          | 59               |
| Leistung (W)                | 32               |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 2.5              |
| Abmessungen (cm)            | 18x29x7.6        |
| Gewicht (kg)                | 1.2              |

## TISCH-STaubABSAUGUNG



### ÜLKA TINY

Die Staubabsaugung besteht aus: einem Gehäuse, 1 (einem) eingebautem Abluftventilator, an der Seite des Gehäuses befinden sich ein Leistungsregler und ein Knopf (Ein/Aus) sowie ein Steckplatz für das Netzteil, einem Platz für den Filter.

#### SPEZIFIKATIONEN

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50 und 110V |
| Geräuschpegel (dB)          | 58               |
| Leistung (W)                | 43               |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 3.7              |
| Abmessungen (cm)            | 21.3x26x9.4      |
| Gewicht (kg)                | 0.7              |

## MANIKÜRE-STAUBABSAUGUNG



### ÜLKA MINI

Die Staubabsaugung besteht aus: einem Gehäuse mit eingebautem Abluftventilator, dessen Flügel von einem verchromten Metallgitter geschützt sind; einem Kabel mit einem Regler; einem Staubbeutel.

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50    |
| Geräuschpegel (dB)          | 48         |
| Leistung (W)                | 17         |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 3.0        |
| Abmessungen (cm)            | 19.3x29x11 |
| Gewicht (kg)                | 0.9        |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich

## MANIKÜRE-STAUBABSAUGUNG



### ÜLKA SOFT

Ergonomisches Modell 2 in 1: Haube mit integriertem Handpolster. Dadurch können Sie Ihren Arbeitsplatz ohne zusätzliche Anstrengung sauber halten. Geeignet für erfahrene Nageltechniker, die 4-5 Kunden pro Tag haben.

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50    |
| Geräuschpegel (dB)          | 57         |
| Leistung (W)                | 37         |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 3.0        |
| Abmessungen (cm)            | 25.5x37x15 |
| Gewicht (kg)                | 1.55       |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich

## MANIKÜRE-STAUBABSAUGUNG



### ÜLKA BASIC

Modell mit einer idealen ergonomischen Körperform als Standard, ideal für den erfahrenen Handwerker. Der Beutel ist leicht zu ersetzen und kann nach einer sanften Reinigung wiederverwendet werden.

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50    |
| Geräuschpegel (dB)          | 57         |
| Leistung (W)                | 37         |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 3.0        |
| Abmessungen (cm)            | 28x35x14.5 |
| Gewicht (kg)                | 1.45       |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich

## PEDIKÜRE-STAUBABSAUGUNG



### ÜLKA BASIC

Das Modell hat ein ideales Gehäuse, mit dem Sie Ihren Arbeitsplatz mühelos sauber halten können. Das Basispaket mit Beutel hat sich als ideale Option für Nageltechnikerinnen vom Anfänger bis zur erfahrenen Nageltechnikerin erwiesen.

### SPEZIFIKATIONEN

|   |                  |
|---|------------------|
| Versorgungsspannung (Hz)                      | 220V/50          |
| Geräuschpegel (dB)                            | 57               |
| Leistung (W)                                  | 37               |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s)                   | 3.7              |
| Abmessungen (cm)                              | 30x38x7          |
| Gewicht mit Ständer (kg)                      | 4                |
| Höhe des Ständers für Pediküre-Staubabsaugung | von 45 bis 90 cm |

\*Haube 110V nur auf Anfrage erhältlich



## TISCH-STAUABSAUGUNG



### ÜLKA NANO

Die Haube besteht aus einem Gehäuse mit 2 (zwei) eingebauten Abluftventilatoren und zwei Typ-C/USB-Ladeanschlüssen (Stromregler befindet sich am Gehäuse), einem Kabel und einem Filter.

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50 und 110V |
| Geräuschpegel (dB)          | 85               |
| Leistung (W)                | 58               |
| Absauggeschwindigkeit (m/s) | 3.5              |
| Abmessungen (cm)            | 18x29x7.6        |
| Produktgewicht (kg)         | 1.2              |
| Eingebaute Anschlüsse       | Type-C/ USB*     |

\*Die Haube können variieren: 2 Typ-C, 2 USB oder eine Kombination aus Typ-C und USB.

## TISCH-STAUABSAUGUNG



### ÜLKA HANDY

Das Gehäuse des Staubsaugers besteht aus schlagfestem Qualitätskunststoff, der sich leicht von Verschmutzungen reinigen lässt. Der Filter befindet sich vor dem Ventilator, wodurch der Staubsauger keinen Staub bläst. Trotz seines geringen Gewichts und der Ergonomie ist er sehr leistungsstark. Es ist die perfekte Kombination aus Design und Leistung.

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung (Hz)    | 220V/50   |
| Geräuschpegel (dB)          | 75        |
| Leistung (W)                | 30        |
| Ansauggeschwindigkeit (m/s) | 3.3       |
| Abmessungen (cm)            | 24x20x7.5 |
| Gewicht (kg)                | 0.7       |

## EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EFFIZIENTESTEN BETRIEB DER STAUBABSAUGUNG

- Es ist notwendig, die Umdrehungen des Fräasers zwischen 15 und 20 tausend für den Gel- Nagellack und das Gel zu kontrollieren. Es ist auch notwendig, die Abrasivität des Bohrers zu berücksichtigen. Die steifen Kerben der Bohrer erfordern niedrigere Umdrehungen, da sie große Späne erzeugen.
- Bei Nichteinhaltung der „Geschwindigkeitsregelungen“ ist es möglich, dass das Material in verschiedene Richtungen zerfällt, große Strasssteine vom Bohrer wegfliegen usw.
- Die Anordnung der Hände des Meisters und des Kunden ist sehr WICHTIG. Erwarten Sie nicht das beste Ergebnis, wenn Sie den Staubsaugereinlass mit Ihren Händen blockieren. Halten Sie die Hand des Kunden so nah wie möglich über dem Schutzgitter.
- Beim Wechsel des Filters sollten die Ventilatoren und die Innenseite des Gehäuses von Nagelstaub gereinigt werden, um eine weitere Verbreitung zu vermeiden.
- Der Ventilator soll mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sie sollten ihn nicht mit fließendem Wasser gereinigt, nass machen, Feuchtigkeit in den Motor eindringen lassen.

## WIE PFLEGE ICH DAS METALLGITTER DES ÜLKA STAUBABSCHIEDERS?

- Verwenden Sie Antiseptika mit einem niedrigen Chlorgehalt. Wenn es an letzter Stelle in der Zusammensetzung steht (der geringste Chlorgehalt), wird es keinen Schaden verursachen.
- Weichen Sie das Metallgitter nicht ein - weder in Wasser, noch in einem Antiseptikum, noch in einer anderen Flüssigkeit. Gehen Sie genauso vor wie bei anderen Metallinstrumenten.
- Falls Material auf das Gitter gelangt, wischen Sie es nach Möglichkeit sofort ab.
- Zerkratzen Sie das Gitter nicht mit anderen Metallgegenständen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Schere benutzen, und reinigen Sie den Grill nicht mit Metallschäumen.
- Womit soll ich das Metallgitter reinigen und desinfizieren? AXD 2000 und Aerodesin. Sie haben einen geringen Chlorgehalt, aber sie sind gut geeignet, um Schmutz von Maniküre Produkten zu entfernen.
- Die Methode, ein Wischtuch auf dem Gitter und nicht darunter zu verwenden, trägt dazu bei, die Lebensdauer nicht nur des Filters, sondern auch des Metallgitters zu verlängern. Die Wischtücher sollten aus Stoff und trocken sein.

# GARANTIE

Nº

(Seriennummer des Produkts)

Wenn Sie Ihre Ülka-Dunstabzugshaube bei einem unserer autorisierten Händler gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an diesen und wenn möglich, wird er den Staubabscheider ersetzen oder Ihnen bei der Reparatur helfen. Wenn Sie die Situation nicht mit unserem Partner lösen können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). Für einen Garantieanspruch benötigen Sie:

- Garantieschein;
- Fiskalbeleg;
- Begleitschreiben mit Angabe des Grundes für die Reparatur und Ihrer Telefonnummer zur Kontaktaufnahme.


## **Garantie des Herstellers: 5 Jahre ab dem Kaufdatum.**

Ein Coupon mit Seriennummer, Verkaufsdatum und Unterschrift des Verkäufers ist erforderlich.

1. Die Garantie bezieht sich auf die elektronische Komponente des Produkts; Im Garantiefall geht die Lieferung zu Lasten des Verkäufers.
2. Wenn Sie das Produkt weiterverkaufen, gilt die Garantie nur, wenn Sie diesen Coupon haben!
- 3. Die Garantie wird in den folgenden Fällen nicht gewährt:**
  - Schäden durch in den Ventilator eingedrungene Fremdkörper und Flüssigkeiten;
  - Beschädigung des Polstermaterials beim Auspacken;
  - Selbstreparatur (kein Garantiesiegel);
  - Mängel, die durch den Transport entstanden sind;
  - Schäden, die durch eine Naturkatastrophe verursacht wurden.

## **HERSTELLER LTD «SVJ BEAUTY EQUIPMENTS»**

Anschrift: 52041, Kharkiv, Zarichna str.  
c. Oleksandrivka, Dnipropetrovska oblast, Ukraine

 [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)  
 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

Verkäufer \_\_\_\_\_

Verkaufsdatum \_\_\_\_\_

## PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZNEJ PRACY Z POCHŁANIACZEM PYŁU

### **Pochłaniacze z filtrem:**

- Włóż filtr do pochłaniacza, następnie podłącz kabel i włącz urządzenie do prądu.
- Włącz pochłaniacz za pomocą przycisku lub regulatora znajdującego się na obudowie.
- Dla efektywnej i niezawodnej pracy zaleca się codzienne czyszczenie filtra. Oczyszczaj go za pomocą odkurzacza lub szczotki po każdym kliencie. Filtr można również oczyścić pod bieżącą wodą i wysuszyć w naturalny sposób.
- Zabrania się używania mokrego lub wilgotnego filtra, ponieważ pył może się z nim związać, co spowoduje, że filtr stanie się nieprzydatny do użytku.

Zalecamy używanie filtra tylko z jednej strony i unikanie jego obracania przy wkładaniu do pochłaniacza, aby zapobiec przedostawaniu się drobnych cząsteczek pyłu z roboczej strefy filtra do pochłaniacza.

### **Pochłaniacze z workami:**

- Włóż worek do pochłaniacza, który służy do zbierania pyłu i drobnych cząsteczek. Aby ułatwić montaż, obróć pochłaniacz tak, aby tylna część wentylatora była dostępna. Rozciągnij wejściową stronę worka palcami obu rąk i załóż ją na krawędź wentylatora za gumową uszczelkę.
- Po zamontowaniu worka, należy go rozłożyć, aby zwiększyć jego wewnętrzną objętość i tym samym efektywność pracy.
- Włącz urządzenie za pomocą regulatora znajdującego się na kablu.
- Aby zwiększyć efektywność i niezawodność urządzenia, zaleca się czyszczenie worka po obsłudze zalecanej liczby klientów: dla pochłaniacza Mini po 1-2 klientach, dla pochłaniacza Basic po 3-4 klientach. Worek czyści się poprzez namoczenie w środku dezynfekującym, następnie wypłukanie wewnętrznej części pod strumieniem ciepłej wody oraz pranie w palce przy użyciu płynnych detergentów.
- Zabrania się używania mokrego lub wilgotnego worka podczas pracy.

## OGÓLNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH POCHŁANIACZY

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użycia przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub psychicznych, ani przez dzieci, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego personelu lub osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która udziela niezbędnych instrukcji dotyczących obsługi urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiana powinna być przeprowadzona przez producenta, serwis lub inny wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do ochronnej siatki wentylatora, gdy jest włączony. Aby odłączyć zasilanie, należy trzymać za wtyczkę i najpierw wyłączyć zasilanie przyciskiem lub regulatorem prędkości.

Pochłaniacze ÜLKA są przeznaczone do zbierania pyłu i drobnych cząsteczek powstających podczas zabiegów manicure i pedicure. Wygodne, mocne odkurzacze pozwolą utrzymać czystość w miejscu pracy specjalisty.

### KOMPLEKTACJA

|   |        |
|---|--------|
| Pochłaniacz pyłu.....                                       | 1 szt. |
| Instrukcja użytkownika .....                                | 1 szt. |
| Filtr (w zależności od wybranego rodzaju pochłaniacza)..... | 1 szt. |
| Worek (w zależności od wybranego rodzaju pochłaniacza)..... | 2 szt. |

### DODATKOWA KOMPLEKTACJA

(w zależności od wybranego rodzaju pochłaniacza)

Uniwersalne mocowanie dla stojaków i krzeseł do pedicure

|  |        |
|--|--------|
| Stojak do pedicure 45-90 cm (opcjonalnie)..... | 1 szt. |
| Mocowanie do zabudowy .....                    | 1 szt. |
| Wbudowane porty ładowania (opcjonalnie).....   | 2 szt. |

## UNIWERSALNY POCHŁANIACZ (nablatowy lub do pedicure)



### ÜLKA PREMIUM

Pochłaniacz składa się z: obudowy z do zabudowym wentylatorem, kabła oraz filtru. Na obudowie znajduje się przycisk włączenia oraz regulacji mocy 0/1/2 lub pokrętko dla regulowania prędkości wentylatora(zależy od partii)

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napięcie zasilania ( Hz)      | 220V/50                 |
| Poziom hałasu (dB)            | 55                      |
| Moc (W)                       | 52                      |
| Prędkość ssania (m/s)         | 3.0                     |
| Wymiary (cm)                  | 26.5x24.5x11            |
| Waga (kg)                     | 2.15 / 4 (ze stojakiem) |
| Wysokość stojaku dla pedicure | od 45 do 90 cm          |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

## POCHŁANIACZ DO ZABUDOWY



### ÜLKA PREMIUM

Pochłaniacz składa się z: obudowy z do zabudowym wentylatorem, kabła oraz filtru. Na obudowie znajduje się przycisk włączenia oraz regulacji mocy 0/1/2 lub pokrętko dla regulowania prędkości wentylatora (zależy od partii)

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania (Hz)          | 220V/50   |
| Poziom hałasu (dB)               | 55        |
| Moc (W)                          | 52        |
| Prędkość ssania (m/s)            | 3.3       |
| Wymiary (cm)                     | 28x26x9.7 |
| Waga (kg)                        | 2.25      |
| Rozmiar podkładki na biurko (cm) | 29x26,5*  |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

\*Rozmiar podkładki może być zmieniony na indywidualne życzenie

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY



### ÜLKA BEE

Pochłaniacz składa się z: obudowy z 2 (dwoma) do zabudowymi wentylatorami, kabła oraz filtru. Na obudowie znajduje się regulator mocy. Na obudowie znajduje się przycisk włączenia oraz regulacji mocy 0/1/2 lub pokrętko dla regulowania prędkości wentylatora (zależy od partii)

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50 i 110V |
| Poziom hałasu (dB)      | 59             |
| Moc (W)                 | 32             |
| Prędkość ssania (m/s)   | 2.5            |
| Wymiary (cm)            | 18x29x7.6      |
| Waga (kg)               | 1.2            |

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY



### ÜLKA TINY

Pochłaniacz składa się z: obudowy z 1 (jednym) do zabudowym wentylatorem, miejsca pod filtr, gniazda zasilacza. Na obudowie znajduje się przycisk włączenia (on/off) oraz regulator mocy.

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50 i 110V |
| Poziom hałasu (dB)      | 58             |
| Moc (W)                 | 43             |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.7            |
| Wymiary (cm)            | 21.3x26x9.4    |
| Waga (kg)               | 0.7            |

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY Z WORKIEM



### ÜLKA MINI

Pochłaniacz składa się z: obudowy z do zabudowym wentylatorem, łopatki wentylatora, są chronione metalową chromowaną kratką, kabla z regulatorem oraz worka do zbierania pyłu.

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY Z WORKIEM



### ÜLKA SOFT

Ergonomiczny model 2 w 1: pochłaniacz z wbudowaną poduszką pod ręce. Umożliwia utrzymanie czystości na stanowisku pracy bez dodatkowego wysiłku. Idealny dla doświadczonych stylistów obsługujących 4-5 klientów dziennie.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50    |
| Poziom hałasu (dB)      | 48         |
| Moc (W)                 | 17         |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.0        |
| Wymiary (cm)            | 19.3x29x11 |
| Waga (kg)               | 0.9        |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50    |
| Poziom hałasu (dB)      | 57         |
| Moc (W)                 | 37         |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.0        |
| Wymiary (cm)            | 25.5x37x15 |
| Waga (kg)               | 1.55       |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY Z WORKIEM



### ÜLKA BASIC

Model o idealnym ergonomicznym kształcie obudowy z podstawowym wyposażeniem, doskonały dla doświadczonych stylistów. Worek można łatwo wymienić i nadaje się do ponownego użycia po delikatnym praniu.

## POCHŁANIACZ DO PEDICURE



### ÜLKA BASIC

Pochłaniacz składa się z: obudowy z do zabudowym wentylatorem, łopatki wentylatora, są chronione metalową chromowaną kratką, kabla z regulatorem oraz worka do zbierania pyłu

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50    |
| Poziom hałasu (dB)      | 57         |
| Moc (W)                 | 37         |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.0        |
| Wymiary (cm)            | 28x35x14.5 |
| Waga (kg)               | 1.45       |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania (Hz)        | 220V/50        |
| Poziom hałasu (dB)             | 57             |
| Moc (W)                        | 37             |
| Prędkość ssania (m/s)          | 3.7            |
| Wymiary (cm)                   | 30x38x7        |
| Waga ze stojakiem (kg)         | 4              |
| Wysokość podstawy dla pedicure | od 45 do 90 cm |

\*Pochłaniacz o napięciu 110V dostępny tylko pod zamówienie.

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY



### ÜLKA NANO

Pochłaniacz składa się z: obudowy z dwoma do zabudowy w wentylatorami, dwóch gniazd zasilających typu C/USB, kabla oraz filtra. Na obudowie znajduje się przycisk włączenia (on/off) oraz regulator mocy.

## POCHŁANIACZ NABŁATOWY



### ÜLKA HANDY

Korpus okapu wykonany jest z odpornego na uderzenia, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które łatwo oczyścić z zabrudzeń. Filtr znajduje się przed wentylatorem, dzięki czemu okap w ogóle nie wydmuchuje kurzu. Pomimo swojej lekkości i ergonomii jest bardzo skuteczny. To idealne połączenie designu i produktywności.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50 i 110V |
| Poziom hałasu (dB)      | 85             |
| Moc (W)                 | 58             |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.5            |
| Wymiary (cm)            | 18x29x7.6      |
| Waga produktu (kg)      | 1.2            |
| Wbudowane porty         | Type-C/ USB*   |

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania (Hz) | 220V/50   |
| Poziom hałasu (dB)      | 75        |
| Moc (W)                 | 30        |
| Prędkość ssania (m/s)   | 3.3       |
| Wymiary (cm)            | 24x20x7.5 |
| Waga (kg)               | 0.7       |

\* W pochłaniaczach mogą występować różne rodzaje złącz: mogą to być dwa złącza Type-C, dwa USB lub kombinacja Type-C i USB.

## REKOMENDACJĘ DLA NAJBARDZEJ EFEKTYWNEJ PRACY POCHŁANIACZY

- Należy kontrolować obroty frezarki w zakresie od 15 do 25 tysięcy obrotów na minutę przy ściągnięciu materiału (lakieru hybrydowego lub żeluz), uwzględniając przy tym twardość frezy lub jej nasadki. Twarde frezy oraz nasadki wymagają obniżenia obrotów, ponieważ generują większe wióry.
- W przypadku niedostosowania „trybów prędkości” może dojść do rozpryskiwania materiału, odpadania dużych drobinek brokatu itp.
- Bardzo WAŻNE jest odpowiednie umiejscowienie rąk stylisty i klienta. Należy unikać zakrywania rękami otworu który zasysa kurz, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Rękę klienta należy trzymać jak najbliżej osłony ochronnej.
- Podczas wymiany filtra należy oczyścić wentylatory i wewnątrz obudowy z pyłu paznokciowego, aby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenieniu.
- Czyszczenie wentylatora należy przeprowadzać za pomocą szczoteczki lub wilgotnej ściereczki. Nie należy myć wentylatora pod bieżącą wodą ani moczyć go, aby uniknąć dostania się wilgoci do silnika.

## JAK NALEŻY DBAĆ O KRATKĘ METALOWĄ?

- Używaj antyseptyków o niskiej zawartości chloru. Jeśli chlor znajduje się na końcu składu (w najmniejszej ilości), nie powinien wyrządzić szkody.
- Nie mocz kratki ani w wodzie, ani w antyseptyku, ani w żadnym innym płynie. Tak samo postępuj z innymi metalowymi narzędziami.
- Jeśli jakiś materiał dostanie się na kratkę, natychmiast, jeśli jest to możliwe, wytrzyj, zabierz go z kratki.
- Nie rysuj kratki innymi metalowymi przedmiotami. Staraj się być ostrożnym przy używaniu frezów, nożyczek i nie czyść kratki metalowymi gąbkami.
- Czym można czyścić i dezynfekować kratkę? AHD 2000 i Aerodesin. W swoim składzie posiadają niewielką zawartość chloru, ale dobrze usuwają zanieczyszczenia związane z preparatami do manicure.
- Metoda używania chusteczek na kratkę, a nie pod nią, pomaga wydłużyć życie nie tylko filtra, ale i metalowej kratki. Chusteczki powinny być materiałowe i suche.

# KARTA GWARANCYJNA

N<sup>o</sup>

(numer seryjny produktu)

Jeżeli pochłaniacz został zakupiony u oficjalnego przedstawiciela, skontaktuj się z nim w celu wymiany urządzenia, jeśli jest to możliwe, lub naprawy. Jeśli nie udało się uregulować sytuacji z naszym partnerem, prosimy o kontakt mailowy na adres: [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com)

## Potrzebne będą:

- Karta gwarancyjna;
- Paragon/faktura;
- List zawierający opis problemu i okoliczności w których doszło do usterki oraz dane kontaktowe.

Gwarancja trwa 5 lat od dnia zakupu. Obecność karty gwarancyjnej z numerem, datą sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy jest obowiązkowa.

1. Gwarancja obejmuje elektroniczne części wyrobu. W przypadkach objętych gwarancją koszty dostawy pokrywa sprzedawca.
2. Przy odsprzedaży produktu, gwarancja jest możliwa tylko przy obecności karty gwarancyjnej!
3. **Gwarancja nie obejmuje:**
  - uszkodzeń powstałych w wyniku przedostania się obcych przedmiotów oraz płynów do wentylatora;
  - uszkodzeń materiału poduszki wynikających z rozpakowania produktu;
  - naprawy, jeśli brak jest plomb gwarancyjnej;
  - uszkodzeń lub defektów powstałych podczas transportu produktu;
  - uszkodzeń spowodowanych kłeskami żywiołowymi.

## PRODUCENT LLC - «SVJ BEAUTY EQUIPMENTS»

52041, Zarechnaya str, c. Oleksandrivka,  
Dnipropetrovska oblast, Ukraine

 [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)  
 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

Sprzedawca \_\_\_\_\_

Data sprzedaży \_\_\_\_\_

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫТЯЖКИ

### Для вытяжки с фильтром:

- Перед включением необходимо установить фильтр для сбора пыли и мелких частиц на вытяжку. После установки фильтра подключить шнур к вытяжке и к розетке.
- Включение устройства производится методом нажатия кнопки на корпусе или с помощью регулятора мощности на корпусе/проводе. Для наиболее эффективной и надежной работы прибора фильтр рекомендуется очищать каждый день. Очищать можно с помощью пылесоса или щетки для чистки после каждого клиента (можно вытряхнуть). Также фильтр можно очистить под проточной водой и высушить естественным путем.
- Запрещено использовать мокрый или влажный фильтр в работе (потому что фильтр затвердеет вместе с новой пылью и станет непригодным для использования).
- Рекомендуем использовать фильтр только с одной стороны, и не переворачивать фильтр при постановке в вытяжку - во избежание попадания частиц пыли из рабочей зоны фильтра в вытяжку.

### Для вытяжки с мешком:

- Перед включением необходимо установить мешок для сбора пыли и мелких частиц на вытяжку. Для этого вытяжка переворачивается таким образом, чтобы задняя часть вытяжного вентилятора была доступна для манипуляций. Пальцами обеих рук растягивается входная часть мешка и одевается на кромку вентилятора за резиновый уплотнитель.
- После установки мешка важно расправить его, увеличивая его внутренний объем для более эффективной работы устройства в целом.
- Включение устройства производится с помощью регулятора, который находится на проводе. Для наиболее эффективной и надежной работы прибора мешок рекомендуется очищать после рекомендованного количества клиентов для данной вытяжки, для вытяжки Mini - 1-2 клиента, для вытяжки Basic - 3-4 клиента. Очищается путем замачивания в дезинфицирующем средстве, после чего промывки внутренней части под струей теплой воды и стирки в стиральной машине с использованием жидких стиральных средств.
- Запрещено использовать мокрый или влажный мешок в работе.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВЫТЯЖЕК:

- Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными психическими возможностями, или недостатком опыта и знаний, а также малолетними детьми, за исключением непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала или лица, ответственного за их безопасность, которые предоставляют необходимые инструкции по использованию прибора.
- В случае повреждения шнура питания его замену должен проводить производитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал, чтобы избежать опасности.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку при работающем вентиляторе. Питание нужно отключать непосредственно держась за вилку, предварительно отключив питание на регуляторе.

Вытяжки Ülka предназначены для сбора пыли и мелких частиц, образующихся при процедуре маникюра и педикюра. Удобные, мощные пылесосы позволят сохранить чистоту на рабочем месте мастера.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |       |
|---|-------|
| Вытяжка.....                                    | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации.....                 | 1 шт. |
| Фильтр для пыли (в зависимости от вытяжки)..... | 1 шт. |
| Фильтр для пыли (в зависимости от вытяжки)..... | 2 шт. |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(в зависимости от вытяжки)

|   |       |
|---|-------|
| Универсальное крепление для стоек и педикюрных кресел |       |
| Стойка для педикюра 45-90 см (опционально).....       | 1 шт. |
| Крепление для врезки.....                             | 1 шт. |
| Встроенные порты для зарядки (опционально).....       | 2 шт. |



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА (настольная или педикюрная)



### ÜLKA PREMIUM

Вытяжка состоит из: корпуса со встроенным вытяжным вентилятором (на корпусе размещена кнопка для включения и регулярия мощности 0/1/2); шнура и фильтра.

## ВРЕЗНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA PREMIUM

Вытяжка состоит: из корпуса со встроенным вытяжным вентилятором, на корпусе размещена кнопка на 3 позиции (1-0-2): шнура и фильтра.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение питания (Гц)              | 220В/50               |
| Уровень шума (дБ)                    | 55                    |
| Мощность (Вт)                        | 52                    |
| Скорость всасывания (м/с)            | 3.0                   |
| Габариты (см)                        | 26.5x24.5x11          |
| Вес (кг)                             | 2.15 / 4 (со стойкой) |
| Высота стойки для педикюрной вытяжки | от 45 до 90 см        |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Напряжение питания (Гц)        | 220В/50   |
| Уровень шума (дБ)              | 55        |
| Мощность (Вт)                  | 52        |
| Скорость всасывания (м/с)      | 3.3       |
| Габариты (см)                  | 28x26x9.7 |
| Вес (кг)                       | 2.25      |
| Размер накладки для стола (см) | 29x26,5*  |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

\*Размер накладки может изменяться под индивидуальный запрос

## НАСТОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA BEE

Вытяжка состоит из: корпуса с 2 встроенными вытяжными вентиляторами (на корпусе размещен регулятор мощности); шнура и фильтра.

## НАСТОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA TINY

Вытяжка состоит из: корпуса, с 1 (одного) встроенного вытяжного вентилятора, сбоку на корпусе размещен регулятор мощности и кнопка (on/off) и разъем под блок питания, место под фильтр.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220В/50 и 110В |
| Уровень шума (дБ)         | 59             |
| Мощность (Вт)             | 32             |
| Скорость всасывания (м/с) | 2.5            |
| Габариты (см)             | 18x29x7.6      |
| Вес (кг)                  | 1.2            |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220В/50 и 110В |
| Уровень шума (дБ)         | 58             |
| Мощность (Вт)             | 43             |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.7            |
| Габариты (см)             | 21.3x26x9.4    |
| Вес (кг)                  | 0.7            |

## МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA MINI

Вытяжка состоит: из корпуса со встроенным вытяжным вентилятором, лопасти которого защищены хромированной металлической решеткой; шнура с регулятором; мешка для сбора пыли.

## МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA SOFT

Эргономичная модель 2 в 1: вытяжка со встроенной подставкой под руки. Позволит сохранить чистоту на рабочем месте мастера без лишних усилий. Подходит для мастеров с опытом, которые принимают 4-5 клиентов в день.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220В/50    |
| Уровень шума (дБ)         | 48         |
| Мощность (Вт)             | 17         |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.0        |
| Габариты (см)             | 19.3x29x11 |
| Вес (кг)                  | 0.9        |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220В/50    |
| Уровень шума (дБ)         | 57         |
| Мощность (Вт)             | 37         |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.0        |
| Габариты (см)             | 25.5x37x15 |
| Вес (кг)                  | 1.55       |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

## МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA BASIC

Модель с идеальной эргономичной формой корпуса в базовой комплектации, идеальный вариант для мастера с опытом. Мешок легко заменяется и пригоден к повторному использованию после деликатной стирки.

## ПЕДИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA BASIC

Модель имеет идеальный корпус - позволяет сохранить чистоту на рабочем месте мастера без всяких усилий. Базовая комплектация с мешком зарекомендовала себя, как идеальный вариант для мастеров: от начинающих до мастеров с опытом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220В/50    |
| Уровень шума (дБ)         | 57         |
| Мощность (Вт)             | 37         |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.0        |
| Габариты (см)             | 28x35x14.5 |
| Вес (кг)                  | 1.45       |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Напряжение питания (Гц)              | 220В/50        |
| Уровень шума (дБ)                    | 57             |
| Мощность (Вт)                        | 37             |
| Скорость всасывания (м/с)            | 3.7            |
| Габариты (см)                        | 30x38x7        |
| Вес со стойкой (кг)                  | 4              |
| Высота стойки для педикюрной вытяжки | от 45 до 90 см |

\* Вытяжка доступна 110В только под заказ

## НАСТОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA NANO

Вытяжка состоит из: корпуса с 2 (двумя) встроенными вытяжными вентиляторами и двумя портами для зарядки Type-C/USB (на корпусе размещен регулятор мощности), шнура и фильтра.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220V/50 и 110V |
| Уровень шума (дБ)         | 85             |
| Мощность (Вт)             | 58             |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.5            |
| Габариты (см)             | 18x29x7.6      |
| Вес изделия (кг)          | 1.2            |
| Встроенные порты          | Type-C/ USB*   |

\* В вытяжках могут варьироваться разъемы: может быть 2 Type-C, 2 USB или комбинация Type-C и USB

## НАСТОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА



### ÜLKA HANDY

Корпус вытяжки выполнен из ударопрочного качественного пластика, который легко очищается от загрязнений. Фильтр расположен перед вентилятором, благодаря чему вытяжка совсем не выдувает пыль. Несмотря на свою легкость и эргономичность она является высокоэффективной. Это идеальное сочетание дизайна и продуктивности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Напряжение питания (Гц)   | 220V/50 и 110V |
| Уровень шума (дБ)         | 75             |
| Мощность (Вт)             | 30             |
| Скорость всасывания (м/с) | 3.3            |
| Габариты (см)             | 24x20x7.5      |
| Вес (кг)                  | 0.7            |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

- Необходимо контролировать обороты фрезера от 15 до 25 тысяч на гель-лак и гель и так же учитывая абразивность фрезы. Жесткие насечки фрез требуют снижения оборотов, так как делают большую стружку.
- В случае несоблюдения «скоростных режимов» возможно разбрасывание материала, отлетание от фрезы крупных блесток и тд.
- Очень ВАЖНО расположение рук мастера и клиента. Не стоит ожидать максимального результата перекрывая руками отверстие для втягивания пыли. Следует максимально близко держать руку клиента над защитной решеткой.
- Во время замены фильтра необходимо очищать вентиляторы и внутреннюю сторону корпуса от ногтевой пыли, чтобы избежать дальнейшего разбрасывания.
- Очистка вентилятора осуществляется с помощью щетки, влажной салфетки. Под проточной водой не мыть, не мочить, не допускать попадания влаги в двигатель.

## КАК ЗАБОТИТЬСЯ О МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ ВЫТЯЖКИ ÜLKA?

- Используйте антисептики с малым содержанием хлора. Если в составе он стоит на последнем месте (его меньше всего), он не навредит.
- Не замачивайте решетку - ни в воде, ни в антисептике, ни в какой-либо жидкости. Так же, как и поступаете с другими металлическими инструментами.
- Если какой-то материал попал на решетку - сразу по возможности надо вытереть жидкость с решетки.
- Не следует царапать решетку другими металлическими предметами. Старайтесь быть осторожными при использовании фрезы, ножниц и не очищайте решетку металлическими губками.
- Чем можно протирать и дезинфицировать решетку? АХД 2000 и аэродезин. Они имеют небольшое содержание хлора, но хорошо оттирают загрязнения от маникюрных средств.
- Способ использования салфетки на решетку, а не под нее помогает продлить жизнь не только фильтру, но и металлической решетке. Салфетки должны быть тканевые и сухие.

# ГАРАНТИЯ

№

(серийный номер продукта)

Если вы приобрели вытяжку Ûlka у наших официальных представителей, обратитесь к ним на прямую и по возможности они заменят пылеуловитель или помогут с ремонтом. Если Вам не удалось разрешить ситуацию с нашим партнером, напишите нам на почту [service@ulka-global.com](mailto:service@ulka-global.com). При гарантийном обращении Вам необходимо:

- Гарантийный талон;
- Фискальный чек;
- Сопроводительное письмо с указанием причины ремонта и номер телефона для связи.

## **Гарантия изготовителя: 5 лет с момента покупки.**

Обязательно наличие талона с серийным номером, датой продажи и подписью продавца.

1. Гарантия распространяется на электронную составляющую изделия;  
В гарантийных вариантах доставка за счет торговца.
2. При перепродаже товара гарантия работает только при наличии данного талона!

## **3. Гарантия не предоставляется в случаях:**

- повреждений связанных с попаданием к вентилятору посторонних предметов и жидкостей;
- повреждений материала подушки в результате распаковки;
- самостоятельного ремонта (отсутствует гарантийная пломба);
- появления дефектов, возникших вследствие транспортировки;
- повреждений, вызванных в результате стихийного бедствия.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВ «ЕС-ВИ-ДЖЕЙ БЬЮТИ ЭКВИПМЕНТ»**

Адрес: 52041, ул. Заречная 54,  
с. Александровка, Днепропетровская область, Украина

 [info@ulka-global.com](mailto:info@ulka-global.com)  
 [ulka-global.com](http://ulka-global.com)

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_




# ÜLKA

## WHERE TO BUY ÜLKA



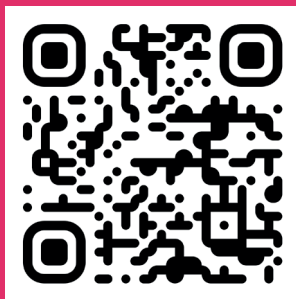


[ulka-global.com](https://ulka-global.com)



[ulka.ua](https://ulka.ua)



-  [ulka\\_global](https://www.instagram.com/ulka_global)
-  [ulka\\_nailfans](https://www.instagram.com/ulka_nailfans)
-  [ulka\\_global](https://www.youtube.com/ulka_global)